TEAC

LP-R550USBで再生している音声をパソコンで録音する手順を簡単にまとめたものです。

パソコン 簡単録音ガイド

パソコンと接続する

本体上面に音声信号を出力するためのUSBポートがあります。付属のUSBケーブルでパソコンに接続すると、本装置の音声信号がデジタルデータに変換されてパソコンに送信されます。

1 パソコンの電源を入れる。

OSが正常に起動したことを確認してください。

2 付属のUSBケーブルでパソコンと本機を接続する。

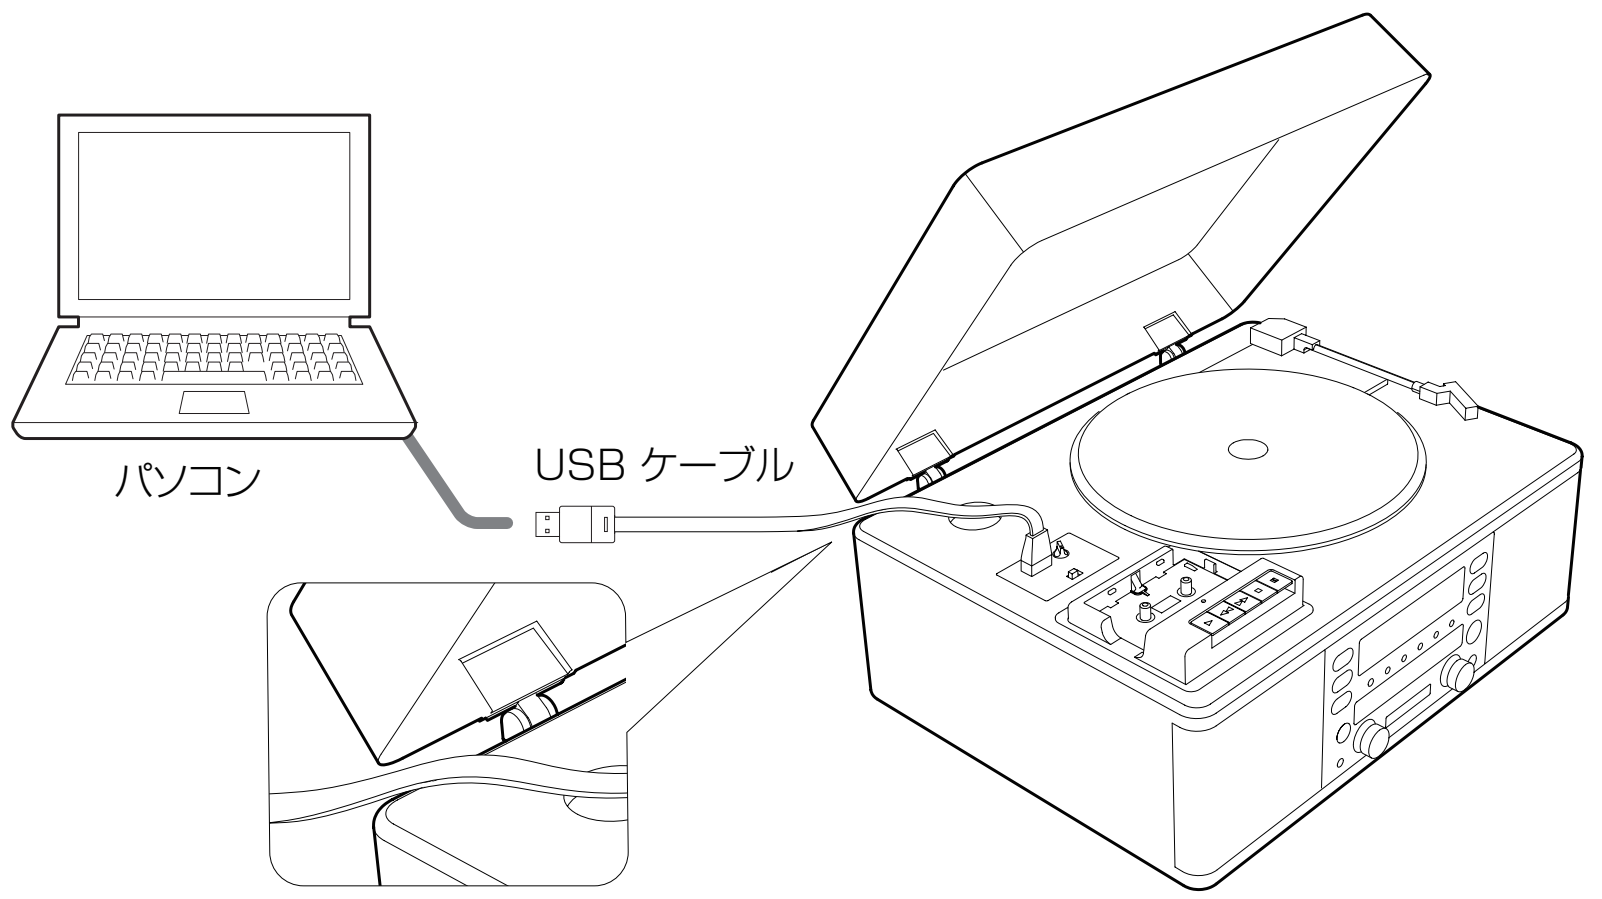

- USBケーブルは本機とターンテーブルカバーの間を通してください。

3 本機のPOWERを押して電源をオンにする。

パソコンと本機を接続した場合は、パソコン側で本機のUSBポートを自動検出し、「USB Audio CODEC」として認識されます。

録音ソフト MusiCut ™ をインストールする

付属のCD-ROMをパソコンにセットし、CD-ROM内のsetup.exeを実行してください。
インストール画面が表示されたら、指示に従ってインストールを行ってください。

- 対応するパソコンのOSはMicrosoft Windows XP 、Windows Vista 、Windows 7 です。(Windows XP をご使用の場合は、MusiCut ™ をインストールする前に Microsoft .NET Framework 3.X をインストールしてください。)
- インストール終了後、初めてMusiCut ™ を起動する際に、シリアルナンバーの入力を求められます。
  シリアルナンバーは、LP-R550USB本体のリアパネルに記載されているSERIAL NO. (半角英数字7桁) を入力して下さい。
  SERIAL NO. がAOBで始まる10桁の場合は、AOBを除いた7桁の英数字を入力して下さい。
- MusiCutの詳しい操作方法は、インストールディスクの「DOC」フォルダ内にある「取扱説明書.pdf」をお読み下さい。

77-21LR55001005

パソコンで録音する

1 MusiCut ™ を起動する。

- MusiCut ™ の詳しい操作方法は、画面右上の「ヘルプ」を選択して表示されるヘルプをご参照下さい。

2 LP-R550USBの再生ソースを設定する。

LP-R550USBで再生中の音声がパソコンへ送信されます。
機能切換えボタンを押して、再生するソースを選んでください。

- 「AUX」端子で外部接続した機器の音を聴くときは、PHONO/TAPE/AUXボタンを押して「AUX」を選んでください。

3 録音レベルを調整する。
設定したソースより音を出した状態で MusiCut ™ の「レベル テスト」ボタンを押す。

MusiCut ™ のレベル表示が、赤いところにいかないようにLP-R550USBのLEVELおよびMusiCut ™ のREC LEVELを調整します。

LP-R550USBのLEVELを調節する。

USBコネクターの右側にあるレベルつまみで、LP-R550USBからパソコンへ送信する音声データのレベルを調節します。
パソコンから再生されるLP-R550USBの音声を確認し、LEVELつまみを回して音がひずまない程度の大きさに調節してください。

Windows7/Vista搭載PCで録音した音がひずむ場合は、下記をお試し下さい。

1. LP-R550USB（以下本機）のUSB出力つまみ (レベル) を５ (12時の位置) にする。
2. パソコン側の「マイクのレベル」設定値を設定する。
   (「コントロールパネル」→「サウンド」→「録音」→「マイクのレベル」)
   - Windows 7 の場合　設定値 「５」
   - Windows Vista の場合　設定値 「50」
3. 本機のUSB出力つまみで録音レベルを調整する。
   調整しきれない場合はPC側の「マイクのレベル」の音量を上げて調整してください。

- レコードは他のソースよりも音量が小さい傾向があります。
  本機のUSB出力つまみを最大にしてもまだレベルが低い場合は、パソコン側の「マイクのレベル」の音量を上げて調整してください。

MusiCut ™ のREC LEVELを調整する。

レベル表示が、赤いところにいかないように「REC LEVEL」を設定してください。

録音レベルの調整が終了したらMusiCut ™ の「停止」ボタンを押し、LP-R550USBの音を止めます。

4 MusiCut ™ の「保存ファイル指定」ボタンをクリックして、ファイルの保存場所および保存するファイル名を設定する。

5 MusiCut ™ の録音ボタン(●)をクリックして録音を開始する。

LP-R550USBの、録音設定したソースより音を出す。

6 録音する音源の再生が終わったらMusiCut ™ の停止ボタン(■)をクリックして録音を停止する。

MusiCut ™ はトランステクノロジー株式会社の商標です。

ティアック株式会社　1211· MA-1747B